


Montering av väggblock


Steg 1

Placera syllisoleringen (neopren gummi) på fundamentet med den släta sidan nedåt. Fäst regler till grunden med hjälp expander bult M10x140 i mitten med ett centrum avstånd på 600 till 1200 mm. Fäst styrlisten på syllen. Väggblock bredare än 145mm utgår styrlist.

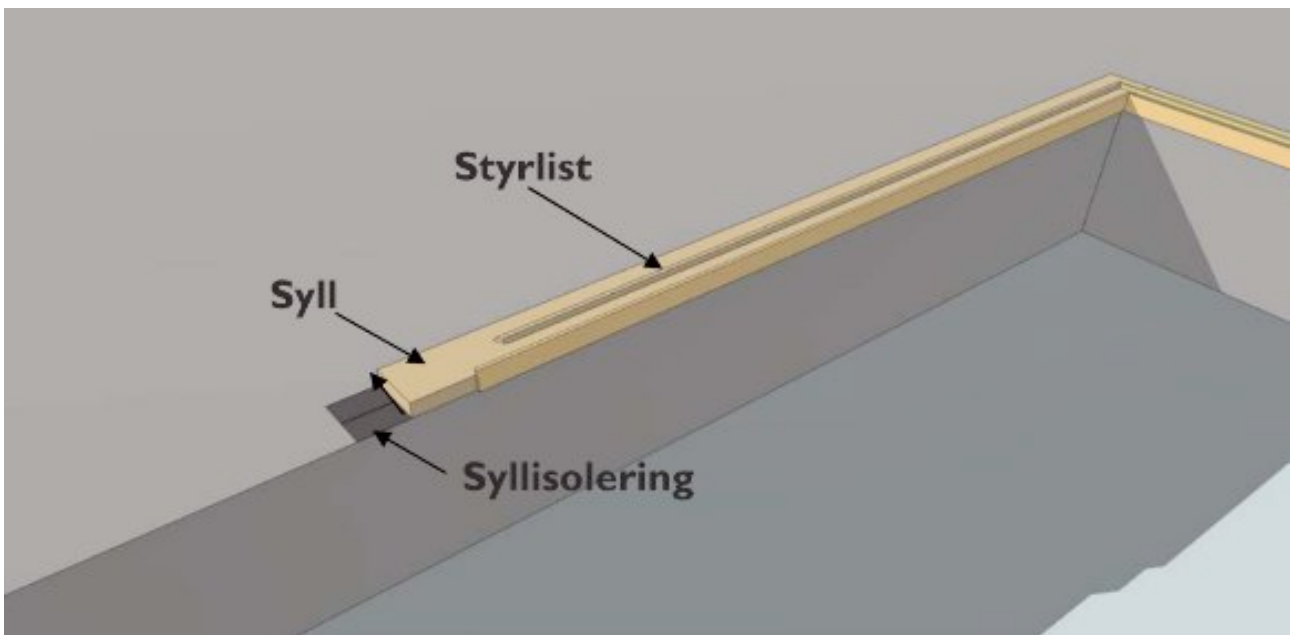


Steg 2

Ställ upp den 1: a hörnstolpen och fäst två stöd och se till att hörnstolpen är på plats och i lod i alla riktningar.

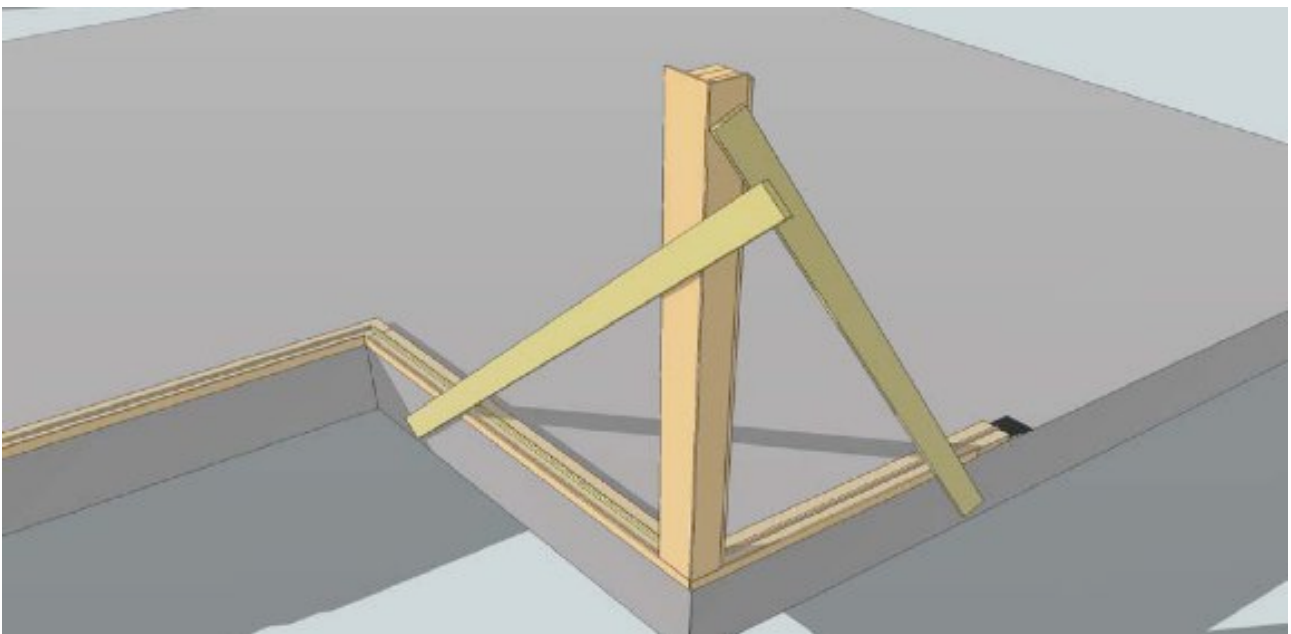


Steg 3

Fortsätt monteringen med panelerna på båda sidor av hörnblocket för att göra en stabil utgångspunkt. Fäst väggpanelens understycke med två skruv i syll. Skarven mellan väggpanelerna ska isoleras. Häfta medföljande isoleringsband mellan blocken. Vid montering av paneler, skjut nedre delen i den intilliggande panelens tunga eller spår enligt nedan. Fäst panelerna genom att skruva plywood/sträva över hörnblocket

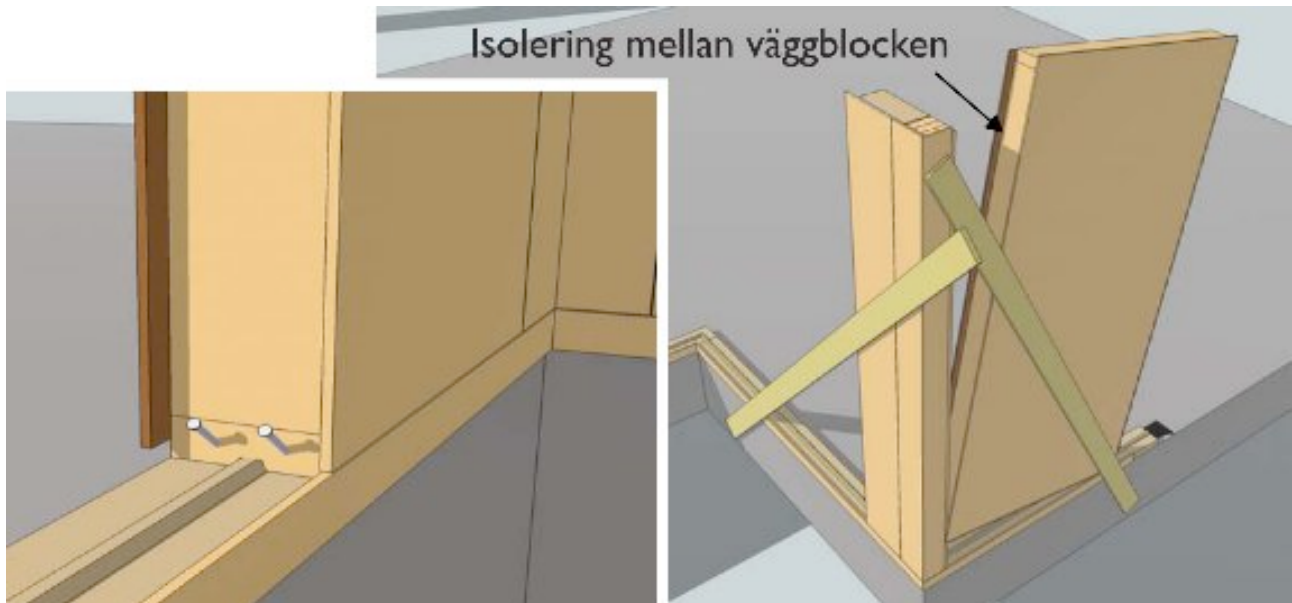

Steg 4

När ett väggavsnitt av block är på plats är nästa steg är att fästa hammarbandet. Syftet är att ytterligare förstärka konstruktionen genom att skruva ett hammarband ovanpå väggblocken. Var noga med att tillämpa plywood/sträva för att undvika tippning. Detta bör ske kontinuerligt genom hela monteringen.

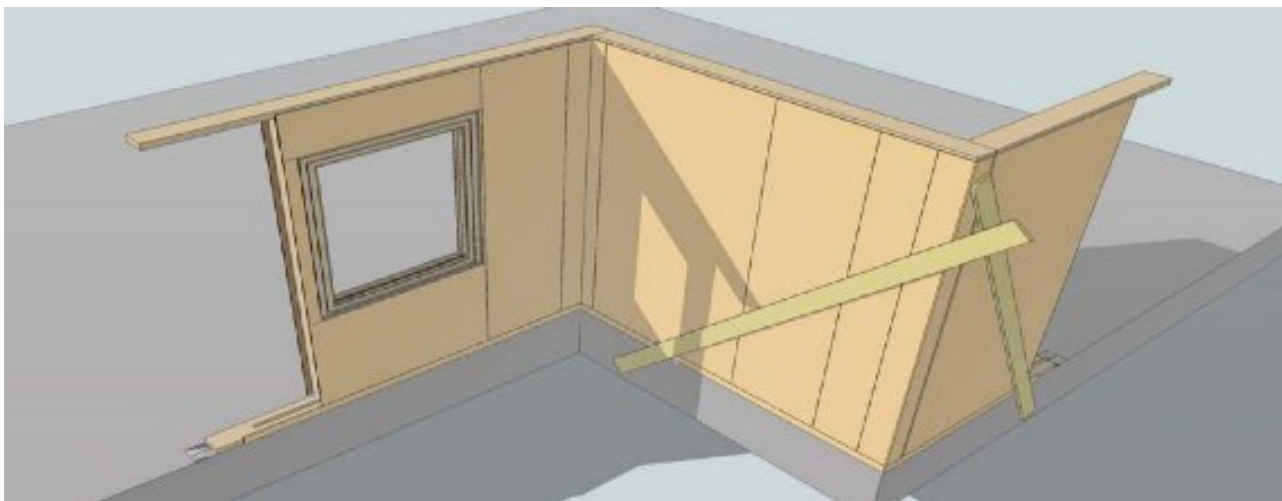

Steg 5

I vissa fall kan en förstärkning motiveras av lokala förhållanden. En 200x340 mm spikplåt skruvas på syllregeln och väggblocket. Vid montering av takstolarna används gaffelformade stålband. Fackverket placeras sedan i gaffeln.

